


INSTALAÇÃO BAIXA PRESSÃO BOMBEADO RESERVATÓRIO FECHADO

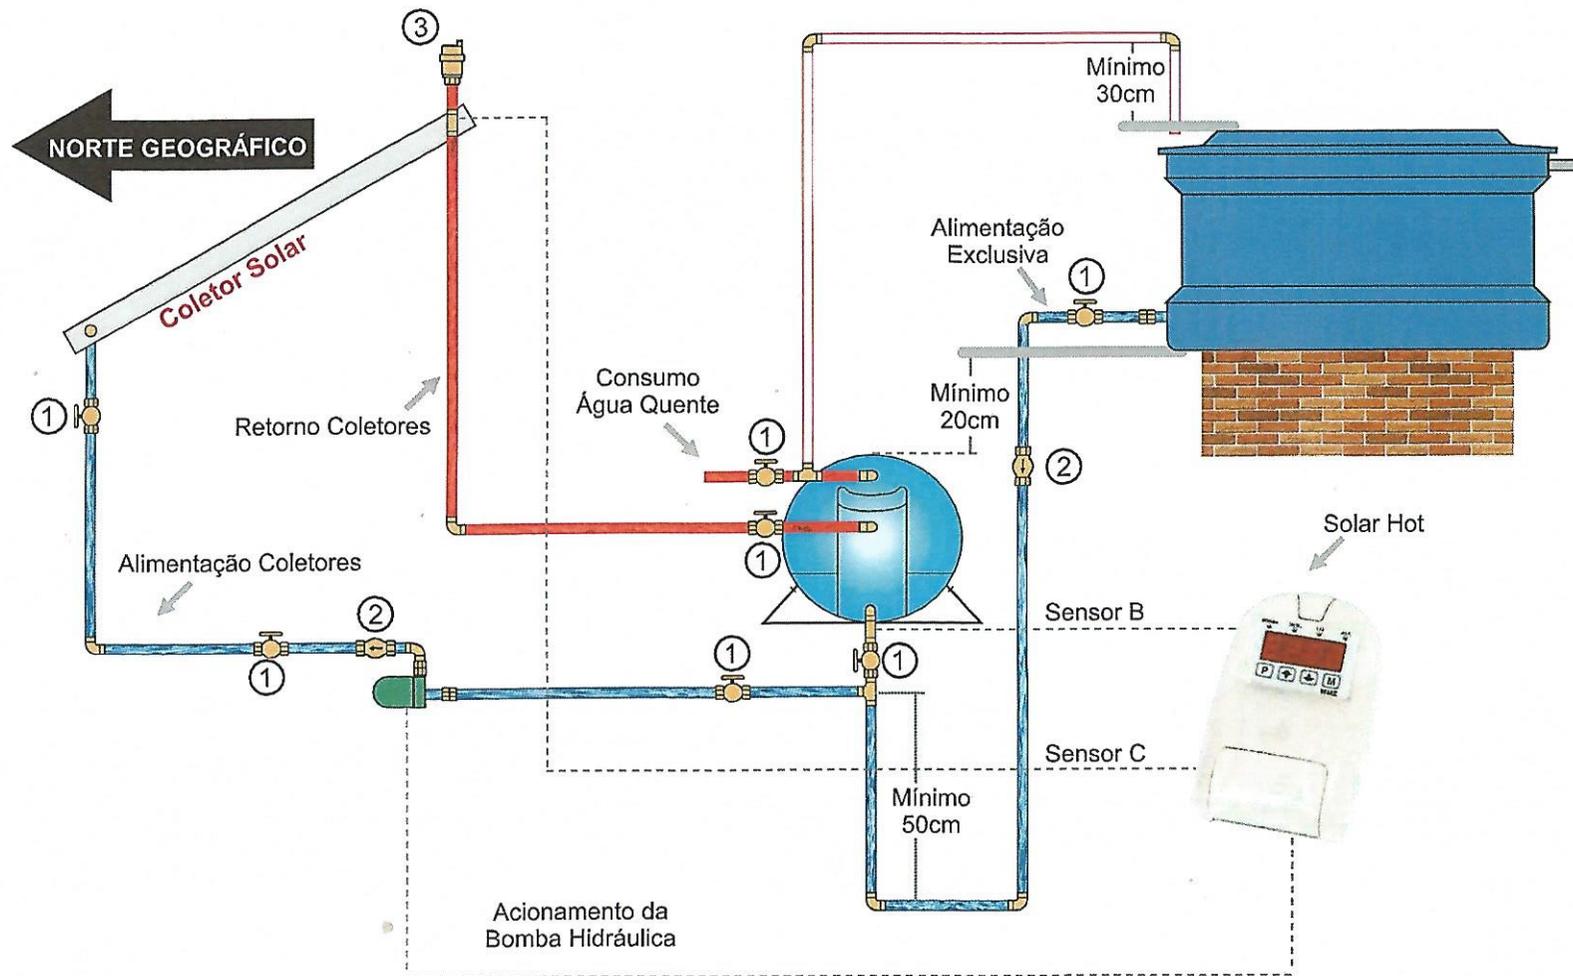

- ① Registro
- ② Válvula Retenção
- ③ Válvula Ventosa

Observação:
A tubulação de dreno e respiro deverá ser conduzida até local apropriado para escoamento da água.